




SELMA - Forskning för en friskare framtid

Luftprov mätning med rör

Läs igenom manualen innan ni startar luftprov mätningen!

1. Mätanordningen ska sättas upp i ert sovrum, helst på den vägg där ni har huvudgaveln av sängen, 1,8-2 meter över golvet. Det ska helst inte vara någon ventilation på den väggen. Undvik nymålade/nytapetserade väggar.
2. För väggmontaget finns två rektangulära metallbrickor med hål. Böj dessa till ett "L".
3. Tag försiktigt bort aluminiumfolien som rören ligger invirade i och spara eventuellt folien för att återanvändas vid återsändandet. Ni kan också använda ny aluminiumfolie vid återsändandet.
4. Varje tenaxrör har en vit plashatt. Tag försiktigt av hatten och spara den i plastpåsen för förslutning av rör vid återsändandet.
5. Placera rören i hållarna med den öppna änden nedåt (där den vita hatten satt) så att rören hänger i den mutterliknande rörförslutningen.
6. Häng upp hållare med provtagare med hjälp av medskickad nål (det är enklare att sätta upp komplett hållare än att sätta i röret efteråt). Nyttja gärna nålen i tapetskarvar för minsta möjliga skada på väggen. Häng upp de två rören under eller vid sidan av varandra, max 50 cm isär.
7. Provtagningen har nu börjat, notera därför datum och starttid på etiketten på plastpåsen.
8. Efter fjorton dagar tas proverna ner. Skriv datum och klockslag för nedtagning på etiketten. Sätt fast de vita hattarna på tenaxröret. Svep aluminiumfolie omkring tenaxrören och lägg rören i påsen.
9. Böj tillbaka metallplattorna så de blir platta. Lägg allt material i påsen och stäng den. Återsänd materialet i det lilla svarskuvertet. Portot är betalt!

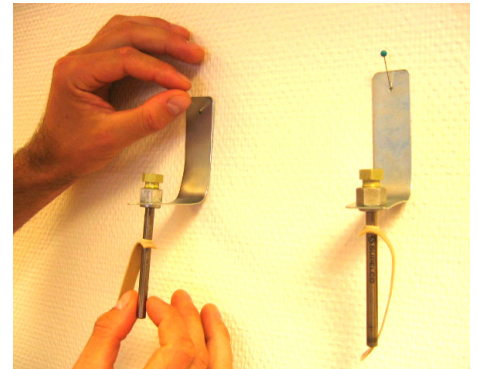

Tack för Er medverkan!



Carl-Gustaf Bornehag
Professor, projektledare
054-700 2540
carl-gustaf.bornehag@kau.se

Cecilia Boman
Forskningsassistent
054-61 68 41
cecilia.boman@kau.se

Sarka Langer
Docent, SP
010-516 52 87
sarka.langer@sp.se

